

製薬業の記録のデータ化を強力バックアップ



かんたん! お手軽! データ収集

DIGタブレット

GMPにおける”品質保証”を
記録の観点で支えます。

Digタブレットは、現場に「埋もれている」情報を「発掘」し有効活用するパッケージソフトウェアです。
バリデーション対策として「データの改ざん対策」「監査証跡としてのデータログ管理」が標準で付いているDigタブレットを有効活用して下さい。



CSV

コンピュータ化システムバリデーション

製薬会社への導入実績により
充実した納品物と導入サポート



Calibration

キャリブレーション

点検・保全作業時はもちろん、
校正作業をする場合にも活躍



Part11

データインTEGRITY

タブレットに入力した瞬間、
”生のデータ”として実績データが
保管されます



『点検』『校正』『保全』全ての記録を一元管理！




STEP
01

入力項目は使い慣れた
EXCELでかんたん編集！

STEP
03

タブレットで回収したデータを
PCで確認・把握！

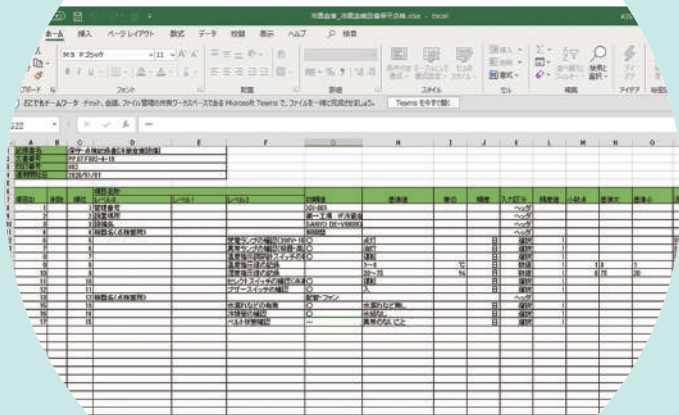

実績一覧

カテゴリ: 浄水設備
台帳: 浄水設備設備保守点検
実績入力日: 2020年 7月 1日 ~ 2020年 7月11日

CSV出力

No	項目	2020/07/30 15:38:10 村中直人	2020/07/29 15:44:34 清水真治	2020/07/28 15:13:46 村中直人	2020/07/25 15:39:54 村中直人	2020/07/24 15:43:41 清水真治
1	管理番号					
2	設置場所【第一工場 1F冷蔵倉庫...】					
3	設備名【SANYO DE-V8000G】					
4	機器名【点検箇所】【制御盤】					
6	受電ランプの確認 (200V-100V)					
7	異常ランプの確認 (機器・高圧・...)					
8	温度指示調節スイッチの確認					
9	温度指示値の記録	5.5	5.5	5.0	5.5	
10	温度指示値の記録	38	39	40	38	
	セレクトスイッチの確認 (冷凍機・...)					
	ブザースイッチの確認					



ユーザー側で全ての項目が編集可能。
システム維持費が抑えられます。



管理者が現場の状況を
リアルタイムで把握。

STEP
02

EXCELファイルを取り込むだけで
タブレットの入力項目完成！



STEP
04

現場の様子を写真や
コメントで確認！

計量器のメーター点検

2021/07/29 15:44:34 清水真治

確定

作業コメント 点検時に基準値を指さない為、校正済み。

訂正事由

管理者コメント 定時後校正実施予定。

基準値 0.7
単位 Mpa
頻度 日

OPTION 1 トレンドグラフ出力オプション



必要なグラフを登録しておけば
実績の推移がすぐわかる。

簡単な操作で、グラフの登録ができます。
登録したグラフは、好きなタイミングで
Excel表示させることができます。グラフ化
することで情報共有がしやすくなります。

OPTION 2 帳票出力オプション



今まで通りの帳票がそのまま使える。
今までと同じだからシステム導入後も安心。

今まで使っていた帳票様式で報告書を出力でき
ます。台帳と報告書の組み合わせも自在にでき
るので、システム導入後も見慣れた帳票で管理で
きます。

導入会社様の声



医薬品製造工場として、純水装置や空調設備の
記録はGMPにおいても重要なデータです。許
容範囲を超える誤入力は異常アラート機能によ
り表示されるので、正確なデータ登録が可能に
なりました。

製薬業 生産技術課 K様



以前は点検台帳と別に EXCEL を使って管理し
ていた設備機器情報や、点検・校正実施後のデ
ータを一元管理できるようになり、手間が減り
作業時間短縮につながりました。

製薬業 設備環境安全課 S様

※オプション、カスタマイズ対応可能です。お気軽にご相談ください。

株式会社 K2 アドバンス